


DØRE OG VINDUER

BRUG- OG VEDLIGEHOLDESESANVISNING



Generelt

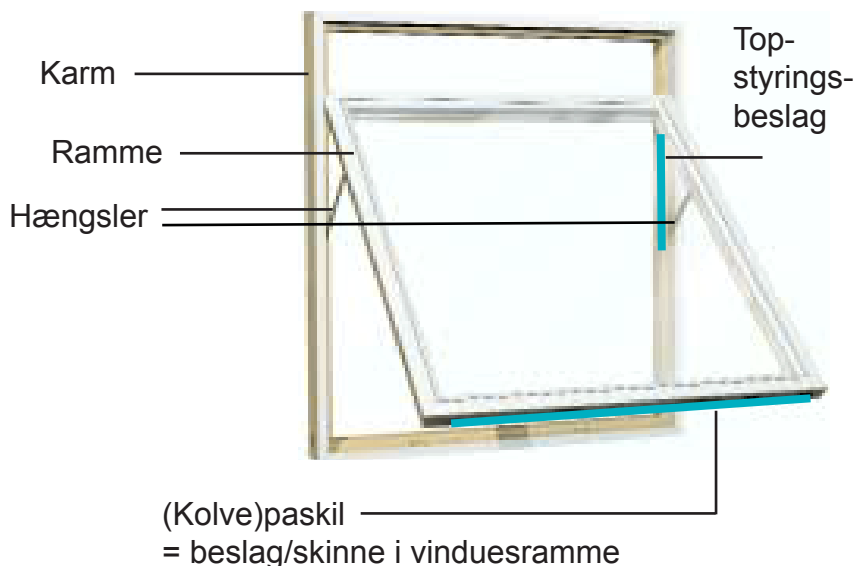

- **HÆNGSLER** SKAL HOLDES RENE,
- **IKKE** SMØRRES!
- **BESLAG** SKAL HOLDES RENE
OG SMØRRES MED SYREFRI OLIE/FEDT



- **HOVEDDØRENS HÅNDTAG** SKAL
ALTID HIVES OPAD SOM DET SIDSTE,
NÅR HOVEDDØREN LUKKES
- OGSÅ NÅR DER IKKE SKAL LÅSES!

Tophængt vindue

Ved åbning udskydes vinduesrammens nederste del, mens den øverste del bevarer sit niveau.

Rammen kan fastholdes i en ventilationsstilling, der foruden giver en åbning på 1-2 cm.



Topvende-vindue

Med topvendebeslag kan vinduesrammen udskydes og vendes helt rundt udenfor karmen. Herved kan rudens udvendige side også pudses indefra. Når rammen vendes helt rundt, sker der en fastholdelse i pudsestillingen.

Rammen kan fastholdes i en ventilationsstilling og er forsynet med en børnesikring, der hindrer, at rammen åbnes mere end 10 cm.



Bemærk!

Rammen kan åbnes til en vilkårlig vinkel, men er da ikke sikret ved en større vindbelastning eller anden påvirkning.

Hoveddør



Trepunktslås

Hoveddøren har trepunktslås med tre lukkepunkter i grebssiden. Det midterste lukkepunkt er virksomt ved normal betjening af håndtaget, det øverste og nederste lukkepunkt aktiveres ved at løfte håndtaget opad og herefter kan døren aflåses.

Bemærk!

For at undgå at vride låsen skæv, skal dørens håndtag altid hives opad som det sidste, når døren lukkes.
- Også når der ikke skal låses.

Terrassedør

Friktionsbremse

Efter åbning kan du aktivere en såkaldt friktionsbremse ved at trykke ned i håndtaget.

Bemærk!

Friktionsbremsen sikrer ikke dørens stilling under større vindbelastning.



Skydekip dør

To halvdele

Består af en fast og en "skydende halvdel. Ved drejning af dørens greb frigøres dørrammen og kippes fra karmen. Herefter udskydes rammen foruden, og efterfølgende skydes rammen forbi partiets faste del.

Bemærk!

Ved lukning og låsning skal det sikres, at grebet er helt tilbage i låseposition.



Vedligehold

- rengøring og smøring

Rengøring

Rengøring bør ske med passende mellemrum alt efter graden af tilsmudsning. Typisk kan rengøringen foretages i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat almindeligt rengøringsmidde. Efterfølgende aftørres flader og kanter.

Smøring

Der bør en gang om året foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låse-beslag.

Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri fedt, eller syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør.

BEMÆRK!


På de næste sider følger fabrikantens vejledning til smøring af vinduer og døre, men det er ikke et krav om, at du selv smører vinduerne.

KONTAKT VARMEMESTEREN
HVIS DU VIL HAVE HJÆLP TIL
AT SMØRE VINDUER OG DØRE.

Smøring af fig. dele:

-  Samlingspunkter i beslaget
-  Kølpepaskvil
-  Alu-skinnen Indvendig
-  Friktionsbremsen

Topstyret m/glidebeslag & friktion

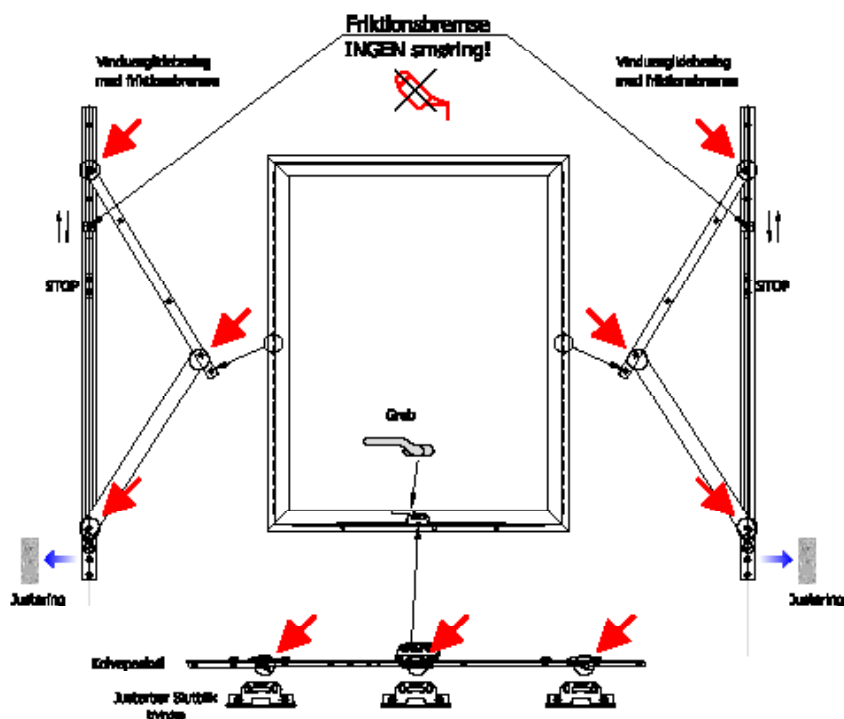



Beslag smøres med syrefri olie under gentagen aktivering. Der kan med fordel anvendes en syrefri fedt. Alternativ smøring af alu-skinnen, kan der med fordel anvendes hvid vaseline.

Der smøres efter behov, dog min. 1 gang årligt.

Intervallet mellem smøring - fortløbs når vinduet er monteret på steder med aggressive miljø, f.eks. ved havet, eller i forurenede industri.

Beslag/alu-skinnen skal holdes rent & vaskes i almindelig opvaskemiddel med neutral pH værdi, for optimal funktion.



Undgå at røre beslagene, når vinduet røres eller på anden måde behandles.

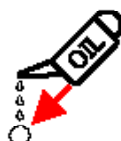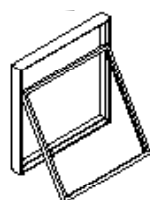

Angivelse af fig. dele:

- 1 Samlingspunkter 1 beslag
- 2 Kølvepaskovil
- 3 Børnesikring/Pudebeslag

Topvænde

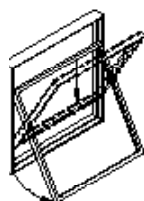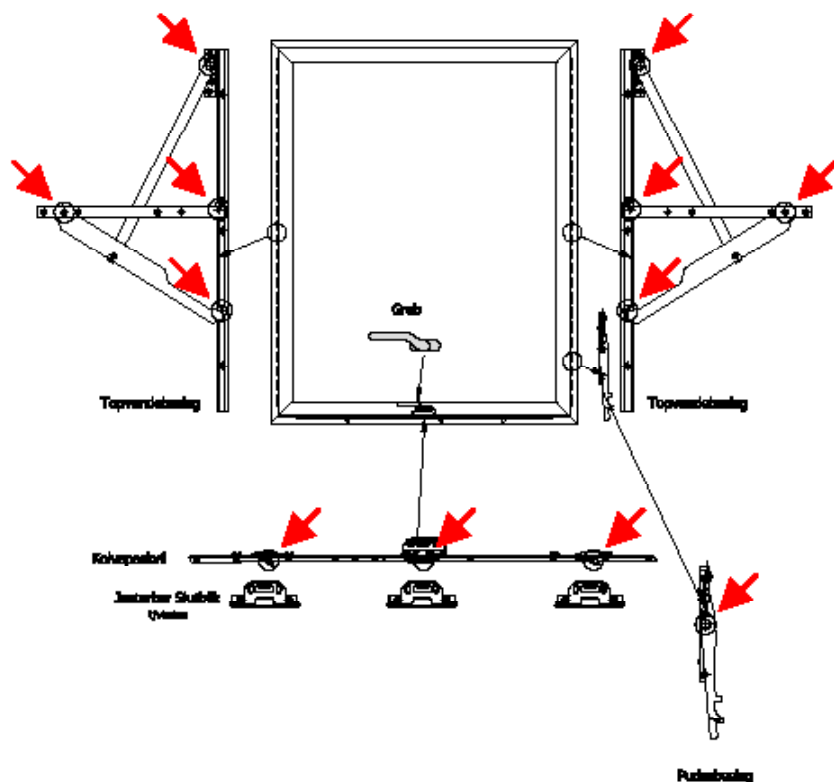

Smøring af fig. dele:

-  Hængsler
-  Pæskvil med hagekøtver

Justering sidevejs


Alle hængsler

Justering op/ned

Facadedør


her vist som
Indadgående

Nødder Justeringsring

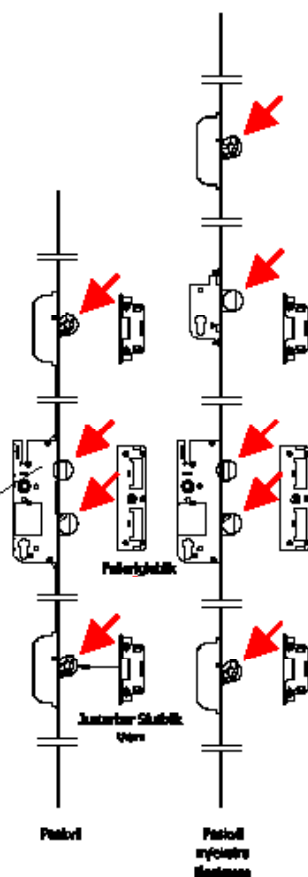

Smøring af fig. dele:


-  Hængsler
-  Pæskvill
-  Grebsbremse

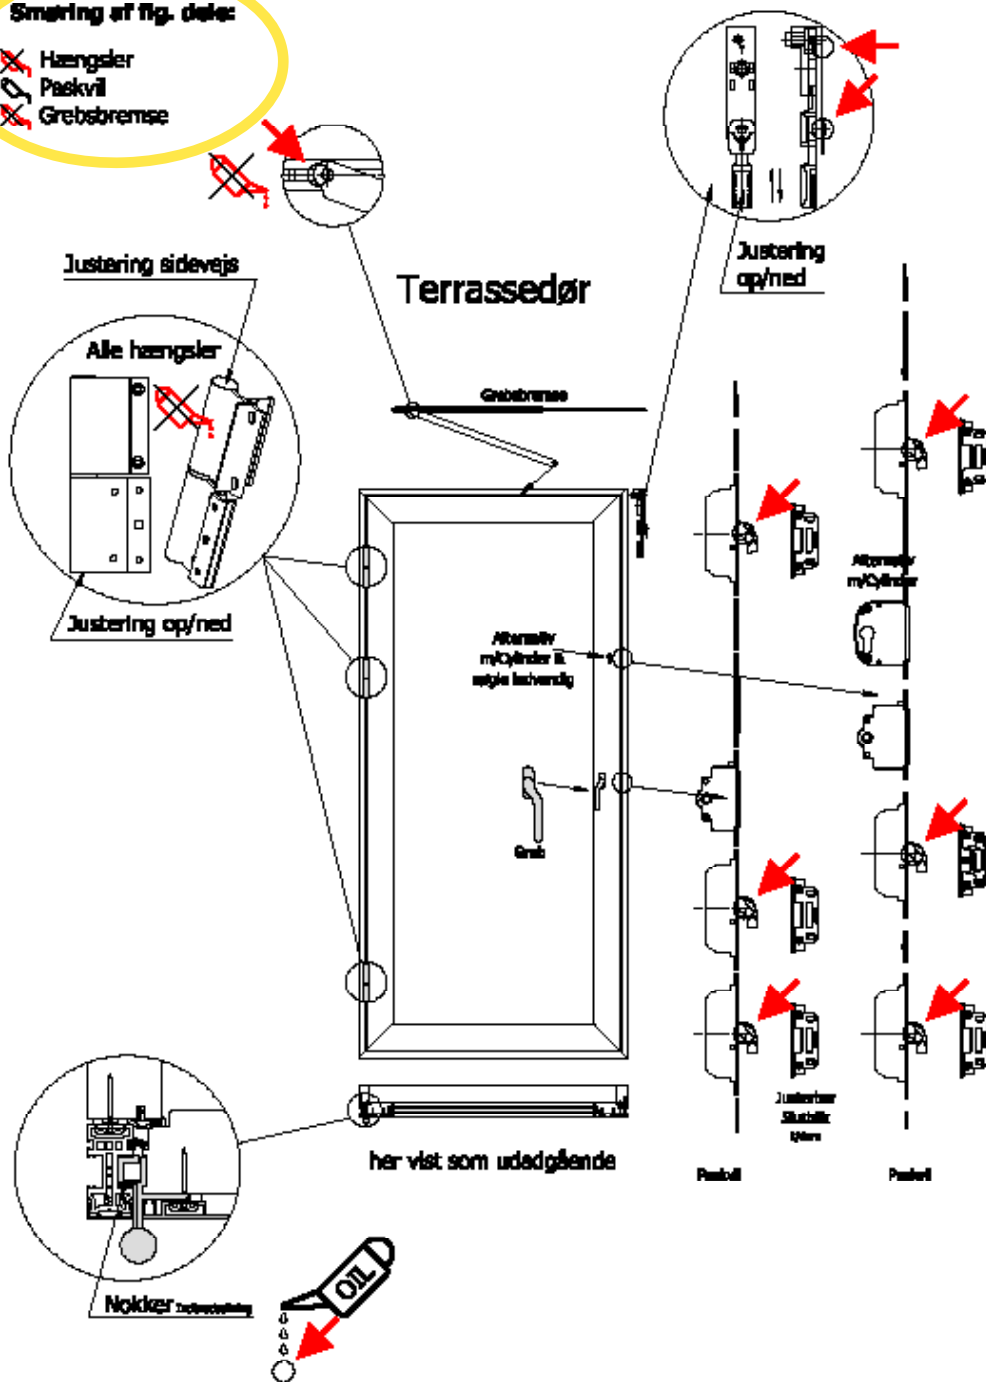

Samlring af fig. dele:

-  Samlingspunkter i beslaget
-  Alu-skinnen indvendig

Skydedør

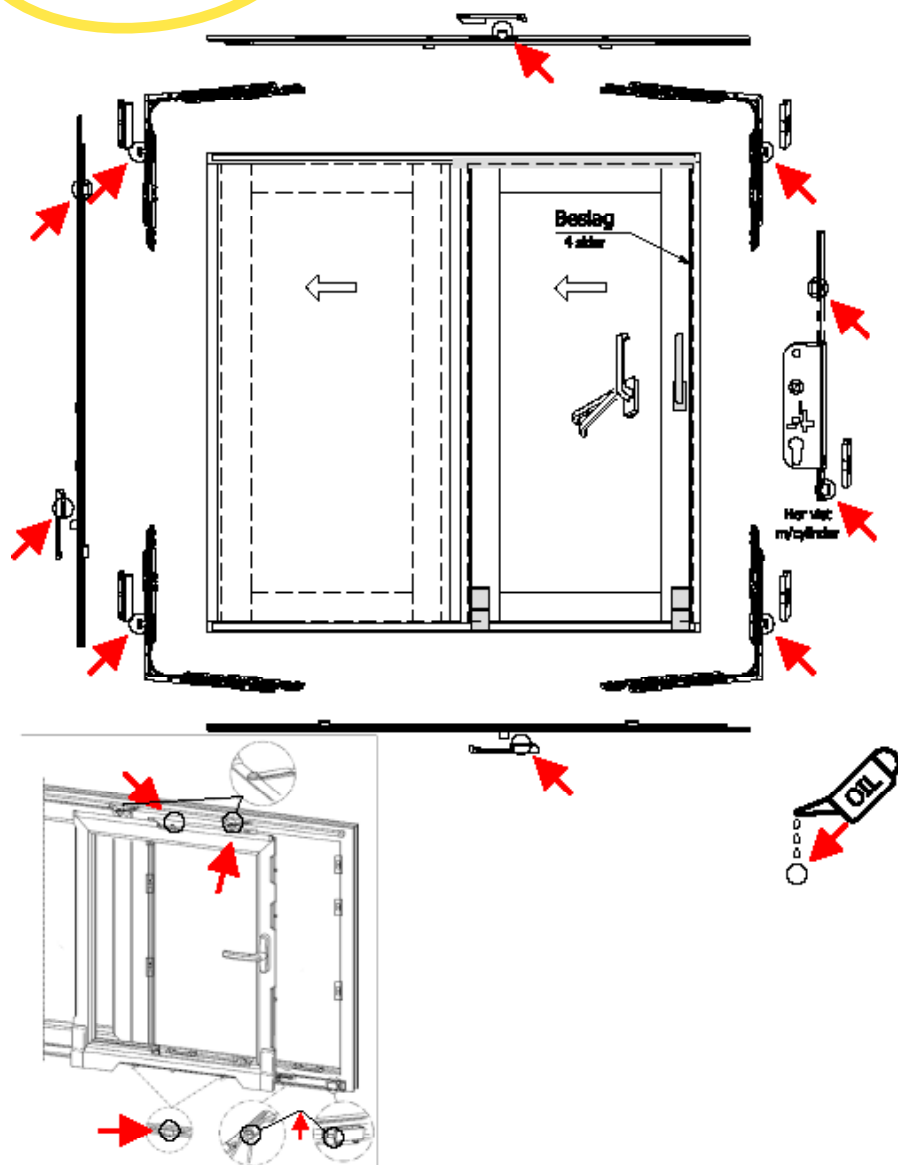

**VÆR OPMÆRKSOM PÅ,
AT NYE VINDUER OG DØRE
GENERELT ER MEGET LUFTTÆTTE.
DER ER DERFOR TYPISK BEHOV FOR
UDLUFTNING OG GENNEMTRÆK OFTE!**